

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

SPC zidni paneli

LAMELIO j.d.o.o.
Izložbeni salon Lamelio
Jaruščica 21, Zagreb

www.lamelio.hr
lamelio@lamelio.hr
+385 (0) 91 222 0229

Murèlle
WALL COVERING

Priprema prije montaže


1. Priprema zida

Provjerite ravninu zida pomoću libele. Zid po ravnini smije odstupati do 2mm/m² u horizontalnom/vertikalnom smjeru.


Površina zida mora biti suha, bez nečistoća, šupljina i drugih nedostataka.

Sadržaj vlage u zidu ne smije biti veći od 8%, u suprotnom treba provesti odvlaživanje ili poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od vlage.

ALATI

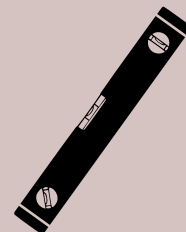

Nanesite temeljni premaz na pripremljenu podlogu.

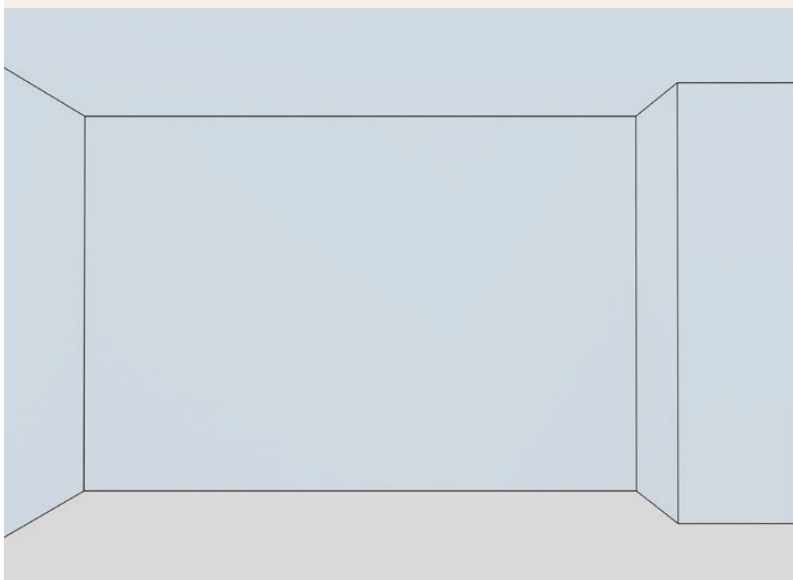

2. Odgovarajuća temperatura

Temperatura prostorije treba biti između 15 celzijevih stupnjeva i 25 celzijevih stupnjeva, 24 sata prije, tijekom i nakon ugradnje.

3. Priprema zidnih panela

Zidni paneli postavljaju se na gradilište 24 sata prije početka ugradnje kako bi se prilagodile temperaturi gradilišta.

ALATI



Montaža


1. Mjerenje panela

Izmjerite visinu konstrukcije kako biste prilagodili veličinu SPC panela. Označite ovu visinu na panelu.

2. Rezanje panela

Upotrijebite nož za rezanje duž ravnala i lagano pritisnite rub za rezanje (treba uzeti u obzir spojeve između panela i dubinu utora letvica).

ALATI

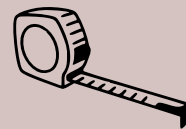

3. Nanesite ljepilo

Ravnomjerno nanesite ljepilo u točkama ili liniji na stražnju stranu zidnog panela. Obratite pozornost na razmak silikonskog ljepila kako biste osigurali da se silikonsko ljepilo ne prelije kada se zidni panel lijepi na zid.




Ako nanosite točke, razmak između istih mora biti otprilike 10 cm.

ALATI



Montaža

ALATI

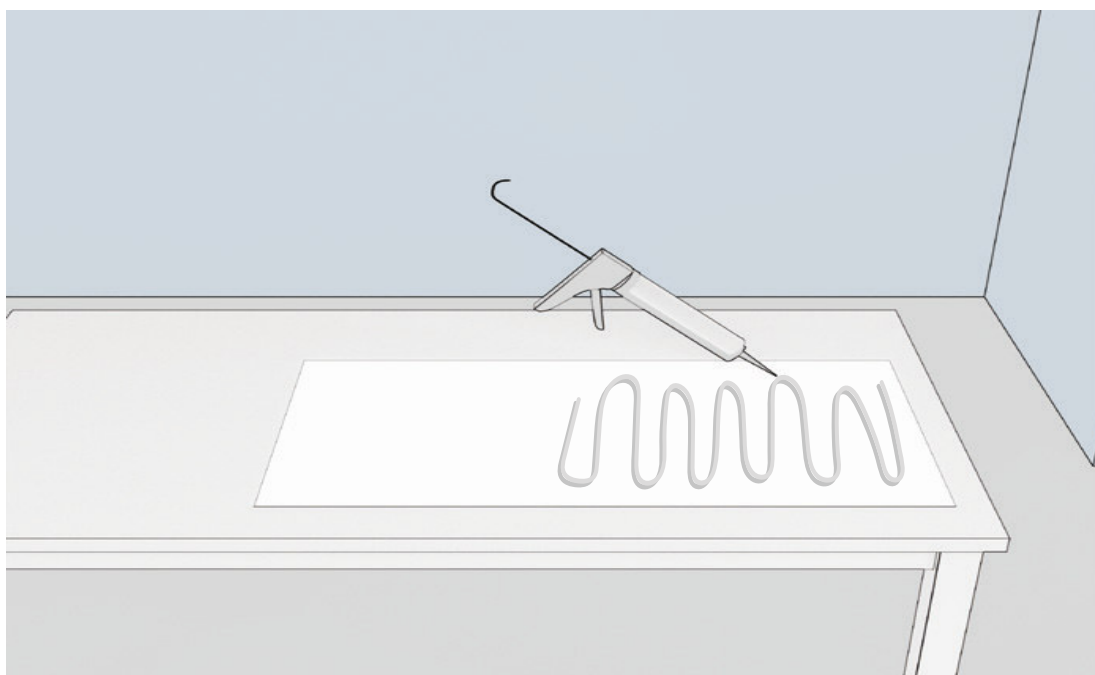


Za lijepljenje panela na zid potrebno je nanijeti ljepilo na bazi MS polimera.


4. Montirajte zidni panel

Za lijepljenje panela na zid potrebno je nanijeti ljepilo na bazi MS polimera.

Postupno dodajte panele tako da stanu u bravu.

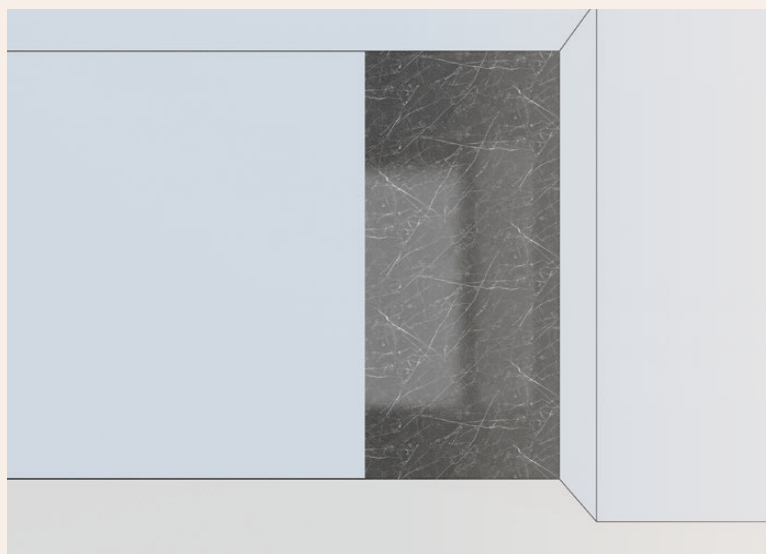

ALATI

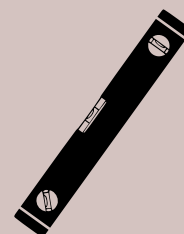


Montaža



Paneli s površinskom obradom "sjajne završne obrade" imaju zaštitni film na površini. Ovaj film se mora ukloniti nakon ugradnje.




ALATI

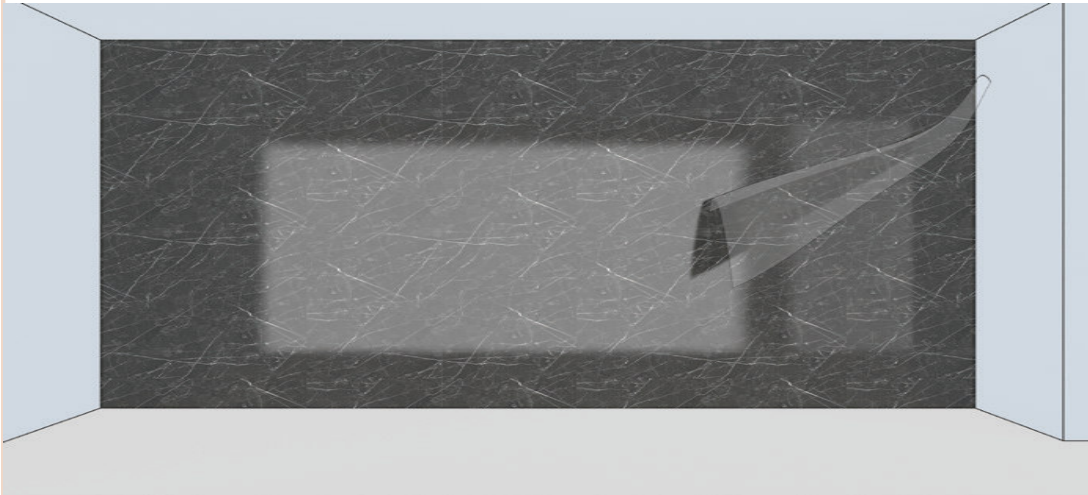

5. Završni rub

Ako SPC zidni panel nije završen na kutovima zidova, potrebno je koristiti završni profil. Samo ih postavite na pravo mjesto na zidnom panelu.

ALATI

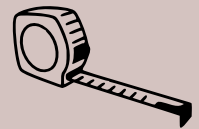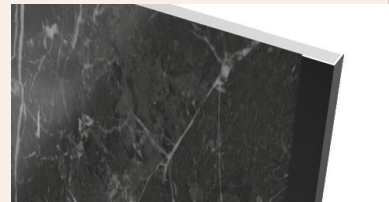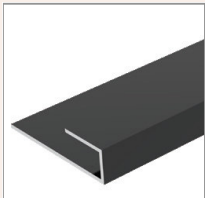

6. Završni rezultat

Nakon što se silikonsko ljepilo stvrdne, možete postaviti lajsne ili druge ukrasne elemente.

ALATI

